

EFFICACITÉ TOTALE SUR TOUTES LES TACHES DIFFICILES

Avec le temps ou lors d'un dégât spécifique, des taches localisées peuvent apparaître :



Tache d'humidité



Suie



Feutre



Tanin du bois

Ces taches sont souvent difficiles à masquer et peuvent réapparaître lorsqu'elles sont recouvertes d'une peinture classique. C'est pourquoi il est nécessaire de bloquer la tache par l'utilisation d'un produit adapté pour éviter ce phénomène.



PROBLÈMES RENCONTRÉS AVEC UNE IMPRESSION CLASSIQUE

- Réapparition de la tache par migration à travers le produit appliqué.
- Utilisation d'un bidon entier pour une tache de petite surface.
- Besoin de matériel adapté (brosse, rouleau, ...) et qu'il faudra ensuite nettoyer.
- Temps de séchage long.




SOLUTION COVER XPRESS PARFAIT POUR DES TACHES LOCALISÉES

- Blocage et isolation des taches par sa composition spécifique.
- Format spray rapide et pratique sur les taches localisées.
- Utilisation simple et sans matériel spécifique. Rien à préparer, rien à nettoyer.

ZOLPAN UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

Depuis près de 60 ans, Zolpan apporte les solutions produits et matériel les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels. Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.

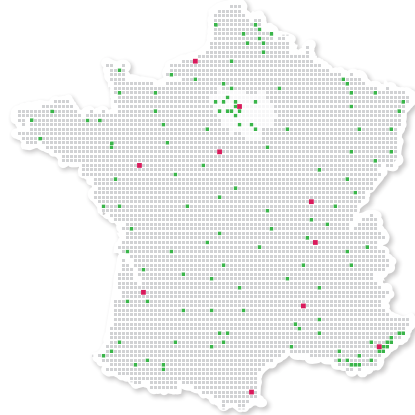

Près de **170** points de vente
en France Métropolitaine



3 usines de productions
en France

700 experts à vos côtés



L'expertise qui change tout

Zolpan SAS - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr
SIREN: 972 503 387 - N° RCS: 972 503 387 RCS LYON
CAPITAL SOCIAL: 6 127 440 €



3997340041602

Code - Z168762 - Avril 2018
Crédits : lamaindanslac.net, C. Mouroux, AdobeStock

SOYEZ TOUJOURS SPRAY À FAIRE BONNE IMPRESSION

Cover XPRESS

IMPRESSION POUR SUPPORTS TACHÉS



Cover XPRESS

IMPRESSION POUR SUPPORTS TACHÉS

- Bloque les taches (humidité, nicotine, suie, feutre,...)
- Recouvrable en 20 minutes
- Compatible toutes finitions bâtiment
- Pas de matériel à nettoyer

L'IMPRESSION
INDISPENSABLE

RAPIDE
PRATIQUE
COMPACT



L'expertise qui change tout



Spray 400 ml
Blanc

MODE D'EMPLOI

Pour traiter une tache ponctuelle et localisée, Zolpan vous recommande son impression en spray Cover Xpress. Retrouvez toutes les étapes nécessaires pour réaliser vos travaux de rénovation dans les meilleures conditions.

Étape 1



➤ Tache avant intervention.

Étape 2



➤ Vérifier d'abord au toucher que la tache soit sèche et que l'ancien revêtement soit adhérent.

Étape 3



➤ Vérifier ensuite à l'aide d'un humidimètre que la tache soit sèche.

Étape 4



➤ Poncer les défauts à l'aide d'une cale à poncer et d'abrasifs G120.

Étape 5



➤ Nettoyer, dépeussier le support avec une brosse à épousseter.

Étape 6



➤ Délimiter la zone à reprendre à l'aide d'un adhésif de masquage.

Étape 7



➤ Bien giter le spray avant application (pendant 2 min).

Étape 8



➤ Réaliser un test de pulvérisation sur un carton.

Étape 9



➤ Appliquer le produit sur la tache en respectant une distance de pulvérisation de 15 à 20 cm.

Étape 10



➤ Laisser sécher 20 minutes avant recouvrement. Si nécessaire, appliquer une seconde couche de Cover Xpress 10 min après l'application de la première couche.

Étape 11



➤ Nettoyer la bombe : tête en bas, appuyer sur la valve pour la purger.

Étape 12



➤ Appliquer la peinture de finition.

Le chantier est terminé,
la tache est complètement masquée.



Cover Xpress

IMPRESSION POUR SUPPORTS TACHÉS