

Colle sèche polyvalente pour les plinthes

# UZIN U-Tack

Pour le collage des plinthes, en toute sécurité

## Domaines d'application :

UZIN U-Tack est un ruban adhésif universel pour le collage sécurisé de différentes plinthes et bandes de revêtement de sol.

### ► Convient pour :

- Revêtements textiles à envers courants
- Remontées en plinthe PVC
- Plinthes en PVC y compris plinthes préformées
- Profils d'appui
- Plinthes âme bois
- Plinthes en aluminium
- Plinthes en linoléum

### ► Convient sur :

- Crépi / Enduit
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Couche de peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plaques de plâtre et plâtre (primaïrisée)
- Papier peint\*
- Mortier (primaïrisé)

\* Cf. « Remarques pour la préparation du support »



ÖKOLINE



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Composition :** copolymère acrylate, agents mouillants et antimousse, support non-tissé, papier

<b>pour</b>	plinthes et bandes de revêtement
<b>SUR</b>	supports avec aspérités jusqu'à 1,5 mm

## Avantages du produit / Propriétés :

- Utilisation universelle
- Pour une mise en oeuvre rapide
- Sans solvant
- Label « Blauer Engel » selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / À très faible émission

## Caractéristiques techniques :

Type de contenant :	carton
Largeur des rouleaux :	25 mm / 40 mm / 50 mm / 85 mm
Longueur des rouleaux :	50 m
Conservation :	2 ans
Couleur :	transparent
Température du support :	min. 15°C
Temps de gommage :	aucun
Temps de travail :	illimité


Produit classé dans la catégorie « À très faible émission », contribue donc à un climat ambiant sain. Porte également le label « Blue Angel » pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à très faible émission selon RAL-UZ 113.

## Remarques pour la préparation du support :

- ▶ Le support doit être durablement sec, dur, résistant, plan, exempt de graisse, poussière et silicone, conformément aux normes en vigueur.
- ▶ Couper/retirer les revêtements muraux sur la hauteur à couvrir par la plinthe.
- ▶ Entreposage/transport : Respecter les recommandations des fabricants de plinthes.
- ▶ Lier les poussières au moyen d'une couche de primaire sans solvant (p. ex. UZIN PE 275).

## Matériel requis :

- ▶ UZIN U-Tack, maillet en caoutchouc, cutters

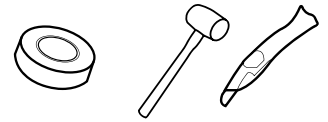

## Conseils pour la mise en œuvre :

- ▶ Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe

## Mise en place des remontées en plinthe en PVC :

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| <p>▶ Poser le revêtement PVC sur la surface horizontale – conformément aux instructions du fabricant – jusqu'au repère (10 cm d'écart au mur)</p>   | <p>▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur<br/>▶ Poser le rouleau de UZIN U-Tack sur la rondelle papier</p>   | <p>▶ Appliquer UZIN U-Tack au mur avec le dérouleur à 2 mm du sol puis bien maroufler</p>   | <p>▶ Ajuster et couper précisément le profil d'angle (forme d'appui de 20 x 20 mm minimum)<br/>▶ Couper le papier protecteur de l'adhésif UZIN U-Tack à 2 cm du bord inférieur puis le retirer</p>  | <p>▶ Mettre en place le profil d'angle (forme d'appui) en PVC, préalablement nettoyé, dans l'angle<br/>▶ Maroufler progressivement sur l'adhésif UZIN U-Tack, sans tension ni traction</p> |
|   |   |   |   |  |
| <p>▶ A partir du bord du revêtement posé, appliquer UZIN U-Tack sur le sol et bien maroufler<br/>▶ Chevaucher légèrement sur le profil d'angle (forme d'appui) en PVC<br/>▶ Au niveau des angles découper UZIN U-Tack pour former des joints sans superposition</p> | <p>▶ Couper les bandes de revêtements à dimension<br/>▶ Découper les angles intérieurs/extérieurs avec un gabarit puis ajuster<br/>▶ Mettre en place chaque découpe l'une après l'autre</p> | <p>▶ Retirer le papier protecteur d'UZIN U-Tack collé sur le sol<br/>▶ Poser la bande de revêtement à partir du bord du revêtement de sol en place<br/>▶ Sur le sol, bien maroufler toute la surface, éventuellement avec la roulette de marouflage</p> | <p>▶ Au niveau du mur, rabattre le revêtement vers le bas et retirer le papier protecteur<br/>▶ Presser le revêtement sur la remontée en plinthe et, le coller au mur et bien maroufler sur toute la surface ou maroufler à la roulette</p> |  |

## Mise en œuvre des plinthes PVC :

- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
| <p>▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur<br/>▶ Poser UZIN U-Tack sur la rondelle de papier<br/>▶ Appliquer UZIN U-Tack au mur avec le dérouleur à 2 mm du sol puis bien maroufler</p> | <p>▶ Retirer le papier protecteur par sections, jusqu'à 20 cm de l'angle<br/>▶ Mettre en place les plinthes en PVC sans traction, ni tension jusqu'à 20 cm des angles</p> | <p>▶ Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfert</p> | <p>▶ Réchauffer les plinthes pour préformer les angles<br/>▶ Retirer le papier protecteur, poser les plinthes sans traction ni tension et utiliser un maillet en caoutchouc pour assurer un bon transfert</p> | <p>▶ Lier les raccords éventuels avec une colle</p> |

## Mise en œuvre des plinthes en moquette :



- ▶ Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe en moquette surjetée (à la main ou à l'aide de l'applicateur)



- ▶ Retirer le film de protection sur toute la longueur
- ▶ Mettre la plinthe en moquette en place sans traction, ni tension



- ▶ Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfère




- ▶ Toujours encoller les angles au préalable, sur une longueur de 20 cm
- ▶ Préformer les plinthes en moquette avant de retirer le film de protection (détendre la plinthe)

## Mise en œuvre des plinthes en linoléum :




- ▶ Poser UZIN U-Tack au dos de la bande de linoléum à la largeur correspondante et maroufler complètement avec une pression au dos

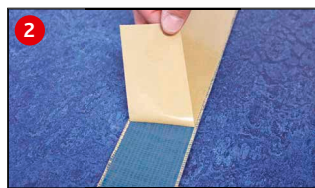

- ▶ Retirer le film de protection sur toute la longueur



- ▶ Mettre le linoléum en place sans traction, ni tension

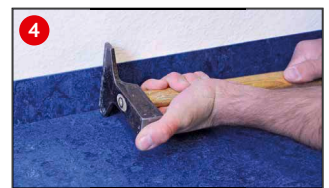

- ▶ Maroufler les bandes de linoléum sur toute leur surface en exerçant une pression
- ▶ La jonction entre le revêtement de linoléum et les bandes droites peut être immédiatement comblée avec un mastic d'étanchéité

## Mise en œuvre des plinthes à âme bois et en aluminium :



- ▶ Relever et verrouiller le porte-rouleau
- ▶ Placer la rondelle de papier antiadhésive



- ▶ Mettre UZIN U-Tack dans l'applicateur à droite ou à gauche selon la direction de travail
- ▶ Baisser le porte-rouleau



- ▶ Appliquer UZIN U-Tack avec l'applicateur au mur
- ▶ Pour les plinthes de 10 cm de hauteur, appliquer à la main une seconde bande UZIN U-Tack directement au-dessus de la première bande



- ▶ Retirer le papier protecteur
- ▶ Poser les plinthes creuses sur UZIN U-Tack
- ▶ Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfère

## Remarques importantes :

Stocker sur le coté protégé, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- ▶ Pour limiter la variation dimensionnelle des plinthes en PVC, il est recommandé d'utiliser Remur.

## Sécurité du travail et de l'environnement :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Le produit ne présente, conformément aux directives en vigueur, aucune émission importante de formaldéhyde ou autres composés organiques volatiles (COV). EMICODE EC 1 PLUS – A très faible émission.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site [www.uzin.de](http://www.uzin.de) ou au +49 (0)731 4097-0

## Elimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

## Garantie :

**UZIN accorde une garantie de 5 ans sur toutes les caractéristiques reprises dans ses instructions de mise en œuvre.**

• Veuillez tenir compte des règles techniques généralement reconnues pour la pose de revêtement de sol, ainsi que des normes en vigueur. Quelques tests de collage doivent, dans tous les cas, être réalisés sur site avant le traitement.

La garantie ne s'applique pas, lorsque :

- des facteurs inhabituels, tout particulièrement chimiques ou mécaniques, agissent sur le produit,
- l'ont est en présence d'une utilisation ou d'un traitement différent des instructions de mise en œuvre,
- en cas de tensions dans les extrémités de la plinthes, ne pas utiliser de broches en acier / pinces.
- l'humidité agit sur UZIN U-Tack.
- la pose est effectuée à une température inférieure à 15°C (au mur),
- UZIN U-Tack est utilisé dans des endroits présentant une humidité de l'air ou des sollicitations thermiques importantes (p. ex. dans les vérandas).